

minor

## BADETERMOMETER

### Brugervejledning

Art. no.  
10203  
10204  
10205  
10206

 [www.minior.eu](http://www.minior.eu)

Minior, Blokken 26  
DK-3460 Birkerød  
[www.minior.eu](http://www.minior.eu)



### Brugsanvisning

Fjern venligst isoleringspapiret for at aktivere batterierne. Sørg for, at gummipakningen er korrekt placeret for at undgå vandskade. For at skifte fra celsius til fahrenheit skal du trykke på C/F knappen på bagsiden af termometeret (se diagram C)

Termometeret skulle nu være klar til brug og vil måle rumtemperaturen og vis den på LCD-skærmen.

For at justere VARMT badevandstemperaturalarmer skal du trykke på "ON/SET"-knappen og hold den nede i 3 sekunder, slip og tryk på "+" for at ændre alarmtemperaturen (se diagram C). Du kan vælge mellem 37, 38, 39 eller 40°C. Når den ønskede temperatur er indstillet, bare vent et par sekunder, og temperaturen vil blive gemt. BEMÆRK: COOL-temperaturen er indstillet til 30°C og kan ikke ændres.

Placer termometeret i babyens bad og begynd at fylde badet med den nødvendige mængde vand ved at bruge koldt vand først. Når du har tilføjet den ønskede mængde koldt vand, tilsæt langsomt varmt vand og rør til temperaturen når 37°C. Denne temperatur er lige det rigtige for din baby.

Din baby vil føle sig bedst tilpas i badet, hvis vandet temperaturen er mellem 37°C/98,6°F og 38°C/100,4°F. Hvis temperaturen er lig med eller højere end alarmtemperaturen du indstiller, vil LED-lyset over skærmen blinke rødt som en advarsel og "Hot"-symbolet vises (se diagram C). Skærmen vil også vise den faktiske temperatur, alene. Hvis du ser en aflæsning på 39°C eller højere. Placer IKKE din baby i badet. Tilføj koldt vand for at bringe temperaturen ned til 37°C/98,6°F. I løbet af varigheden af din babys badetid bør du overvåge temperaturen regelmæssigt for at sikre, at den anbefalede temperaturen holdes. Hvis temperaturen falder under 30°C/86°F vil det blå lys blinke, og "Cool"-symbolet vises (se diagram B). Tilsæt lidt varmt vand og sørg for at du ikke hælder varmt vand direkte på barnet. Når badetiden er ovre og barnet er varmt, tørt og trygt, fjern termometeret fra vandet og håndklædet. Termometerskærmen vil slukke automatisk efter 30 minutter.

Diagram A

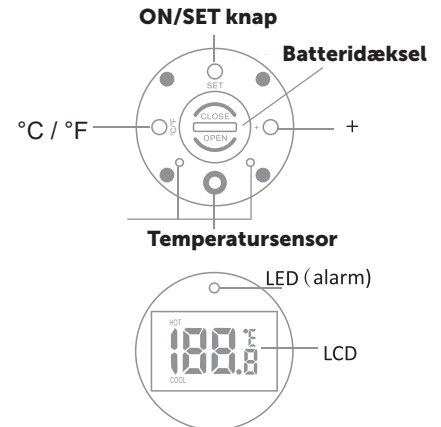


Diagram B




Termometeret kan ikke måle temperaturen udenfor måleområdet 0-80°C. Hvis termometeret er udsat for temperaturer uden for dette interval meddeles det som vist i diagram A og B.

Diagram C



### Udskiftning af batterier

- Hvis displayet bliver utydeligt, skal batterierne udskiftes.
- For at udskifte batterierne skal du åbne dækslet på bagsiden af termometeret ved at bruge en mønt til at dreje dækslet i den anviste retning.
- Fjern forsigtigt de gamle batterier med en pincet og udskift med 2xLR44-batterier.
- Sørg for, at du placerer gummipakningen korrekt for at holde produktet vandtæt.
- Sæt dækslet forsigtigt på igen for at undgå at beskadige den vandtætte pakning og spænd med en mønt i den angivne retning.

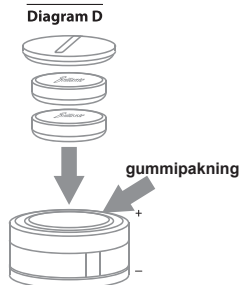

### BEMÆRK

- Brug ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier sammen.
- Vær opmærksom på polariteten på batterierne.
- Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.
- Når batterierne er helt opbrugte, skal de fjernes fra produktet.
- Dette produkt indeholder batterier. Hjælp venligst med at beskytte miljøet. Smid dem ikke væk. Tag dem til et lokalt kommunalt affaldsindsamlingssted til genbrug.

### Til brug som rumtermometer

- Placer termometeret på en overflade eller hylde, der er udenfor direkte sollys og ikke i nærheden af en varme-/kølekilde så som en radiator eller klimaanlæg.
- Temperaturen vil blive vist i det digitale display og vil svinge som luftens omgivende temperatur svinger.
- Den ideelle temperatur til et babyværelse er 18-20°C / 64,4-68°F.
- Termometeret slukker automatisk.

### Rengøring og vedligeholdelse

- Vask termometeret i sæbevand, skyl og tør før brug første gang og efter hver brug.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller rengøringsmidler med opløsningsmidler da dette kan forårsage skade på produktet.
- Ikke egnet til brug i mikroovn, damp eller koldt vand sterilisatorer.
- Opbevar termometeret på et tørt sted, når det ikke er i brug væk fra direkte sollys og varme-/kølekilder.

### Specifikation og noter

- Måleområde: 0°C-80°C / 32°F-176°F
- Nøjagtighed: +/- 1°C
- Batteri: 2xLR44 knapcellebatterier.

## ADVARSEL

For dit barns sikkerhed og sundhed  
• FORLAD ALDRIG BABYEN UDEN OPSYN I BADET.

- KONTROLLER ALTID VANDETS TEMPERATUR. FØR BABYEN PLACERES I BADET.
- Brug altid produktet under opsyn af en voksen.
- Før hver brug skal du inspicere produktet og stoppe med at bruge det ved første tegn på skade eller svaghed.
- Opbevar alle komponenter, der ikke er i brug, utilgængeligt for børn.
- Mens aflæsningerne givet af termometeret er nøjagtige bør de kun bruges som vejledende.
- Åbn aldrig, undtagen for at skifte batterier
- Pakken skal opbevares, da den indeholder vigtige informationer.
- Hold batterirummets låg og gummitætningen udenfor børns rækkevidde.
- Efter udskiftning af batterier er termometeret kun vandtæt hvis gummipakningen er placeret korrekt.
- Batterierne må kun isættes/udskiftes af en voksen.
- Holdes væk fra børn, når du isætter/udskifter batterier.
- Hvis et batteri sluges, skal du straks søge læge.
- Brug kun batterier af typen LR44. Andre kan forårsage skade.
- Bortskaf produktet og batterierne under hensyntagen til regler og bestemmelser i dit land.